



Bedienungsanleitung für das E-Bike

RSR Bike — Ride, Sun & Relax

1 SCHALTEN SIE DAS FAHRRAD EIN




Drücken Sie die Taste **3 Sekunden** lang.

2 GEBEN SIE DAS PASSWORT EIN



Ändern Sie die Zahl mithilfe der Tasten **+** und **-**.
Bestätigen Sie jede Zahl mit dem **roten Knopf**.

3 SCHALTEN SIE DIE ZWEITE BATTERIE EIN

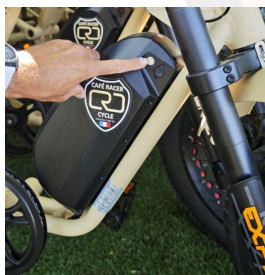

Das **grüne** Licht muss leuchten.
Falls nicht, drücken Sie den Knopf.
Falls der Akku in den Standby-Modus gewechselt hat, schalten Sie ihn aus und wieder ein.

4 ERSTER LAUF



- Drücken Sie den Auslöser, um das Fahrrad mit 6 km/h vorwärts zu bewegen.
- Sobald das Fahrrad in Bewegung ist, beginnen Sie zu treten.
- Sobald Sie mit dem Treten begonnen haben, lassen Sie den Abzug los.

■ **Wenn Sie den Abzug nicht loslassen, überschreiten Sie 6 km/h nicht.**

Wählen Sie die Stufe der elektrischen Unterstützung mithilfe der Tasten + und – aus.



Modus 1	10 km/h
Modus 2	15 km/h
Modus 3	20 km/h
Modus 4	25 km/h
Modus 5	25 km/h bei höherem Drehmoment.

5 DIE BLINKER



Linker Pfeil zum Aktivieren des linken Blinkers.
Pfeil nach rechts zum Aktivieren des rechten Blinkers.
Drücken Sie ein zweites Mal, um den Blinker auszuschalten.

6 HUPE



Drücken Sie auf das Mikrofon, um die Hupe zu betätigen.

7 GANGWECHSEL



Durch Drehen des Kettenblatts kann die Geschwindigkeit geändert werden (Kettenblatt wechseln).

7: Kleines Kettenblatt
1: Großes Kettenblatt

Zwei Erwachsene können mitfahren, das maximale Gesamtgewicht auf dem Fahrrad beträgt jedoch 150 kg.

Sicherung des Fahrrads



- Drücken Sie auf das verriegelte Vorhängeschloss, um die Alarmanlage zu aktivieren.
- Drücken Sie auf das offene Vorhängeschloss, um den Alarm zu deaktivieren.
- Benutzen Sie den mitgelieferten Schlüssel, um das Schloss am Fahrrad zu betätigen.

Es gibt 2 Arten von Diebstahlsicherungen:



Einfaches Schloss, das durch den Rahmen hindurch am Hinterrad befestigt wird.

Diebstahlsicherung der nächsten Generation



1/ Öffnen Sie das Schloss, indem Sie es abrollen, beginnend mit dem orangefarbenen Glied.



2/ Entriegeln Sie die Diebstahlsicherung mit dem Schlüssel (falls sie nicht bereits entriegelt ist).



3/ Führen Sie die Verriegelungsglieder durch das Hinterrad und den Rahmen.



4/ Stecken Sie das orangefarbene Glied in den Schlitz, um das Vorhängeschloss zu verriegeln, und drücken Sie dann auf das Schloss.

■ **Das Fahrrad muss immer dann gesichert werden, wenn man für mehrere Minuten anhält und sich davon entfernt.**

**Das RSR Bike-Team wünscht Ihnen eine gute
Fahrt !!**

RSR Bike — Parking Saint-Pons, Port Grimaud · Golf von Saint-Tropez
Ride, Sun & Relax