



Manuale d'uso della bici elettrica

RSR Bike — Ride, Sun & Relax

1 ACCENDI LA BICI




Tieni premuto il pulsante per **3 secondi**.

2 INSERISCI LA PASSWORD



Modifica il numero utilizzando i pulsanti **+** e **-**.
Conferma ogni numero con il **pulsante rosso**.

3 ACCENDI LA SECONDA BATTERIA

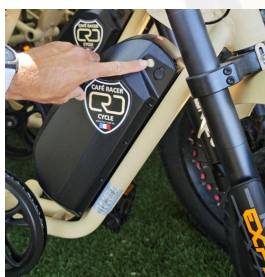

La luce **verde** deve essere accesa.
Se non lo è, premi il pulsante.
Se la batteria è passata in modalità standby, spegnila e poi riaccendila.

4 PRIMA CORSA



- Premi il grilletto per far muovere la bici in avanti a 6 km/h.
- Una volta che la bicicletta è in movimento, inizia a pedalare.
- Una volta che hai iniziato a pedalare, rilascia il grilletto.

■ **Se non rilasci il grilletto, non supererai i 6 km/h.**

Seleziona il livello di assistenza elettrica utilizzando i pulsanti + e –



Modalità 1	10 km/h
Modalità 2	15 km/h
Modalità 3	20 km/h
Modalità 4	25 km/h
Modalità 5	25 km/h con più coppia.

5 GLI INDICATORI DI DIREZIONE



Freccia sinistra per attivare l'indicatore di direzione sinistro.
Freccia destra per attivare l'indicatore di direzione destro.
Premi una seconda volta per disattivare l'indicatore di direzione.

6 CLACSON



Premi il microfono per azionare il clacson.

7 CAMBIO DI MARCIA




Ruota la corona per cambiare velocità (cambia la corona).

7: Corona piccola

1: Corona grande

Possono salire a bordo due adulti, ma il peso massimo consentito sulla bicicletta è di 150 kg.

Come mettere in sicurezza la bicicletta

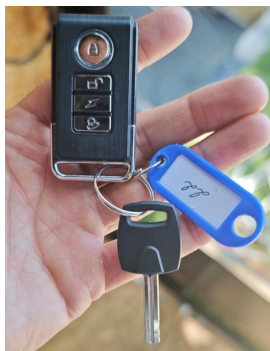

- Premi il lucchetto chiuso per attivare l'allarme.
- Premi il lucchetto aperto per disattivare l'allarme.
- Utilizza la chiave per azionare il lucchetto fornito con la bicicletta.

Esistono due tipi di dispositivi antifurto:



Semplice lucchetto, da fissare alla ruota posteriore passando anche attraverso il telaio.

Dispositivo antifurto di nuova generazione



1/ Apri la serratura srotolandola, iniziando dalla maglia arancione.



2/ Sblocca il dispositivo antifurto con la chiave (se non è già sbloccato).



3/ Fai passare le maglie di bloccaggio attraverso la ruota posteriore e il telaio.



4/ Inserisci la maglia arancione nell'apposita fessura per bloccare il lucchetto e quindi premi il pulsante di blocco.

■ **La bicicletta deve essere assicurata ogni volta che ci si ferma per diversi minuti e ci si allontana da essa.**

**Il team RSR Bike ti augura una buona
passeggiata !!**

RSR Bike — Parking Saint-Pons, Port Grimaud · Golfo di Saint-Tropez
Ride, Sun & Relax